


Installationsguide til trådløs kodetastatur 300TCODE-W

Digitalt trådløst kodetastatur med rullende koder til TAU portautomatik.

Udgivet: 21/06/2021

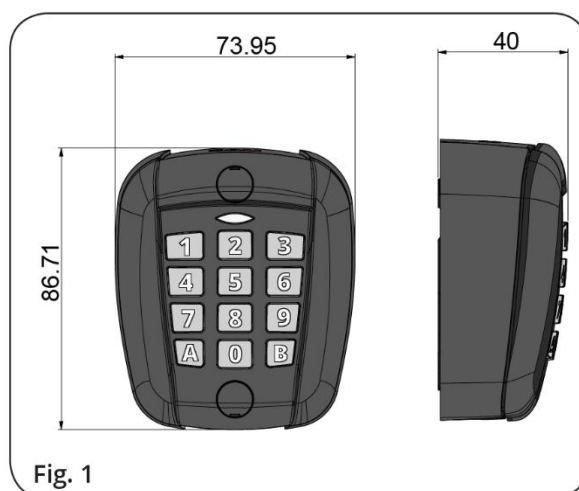

Specifikationer:

Digital radio kodetastatur med rullende programmerbare koder, virker med alle TAU styreenheder med integreret radio modtager eller RXDC / RXSAM-serie modtagere.

Beskyttelsesgrad: IP 54 (IP54/55 Støv- og spuletæt).

Det er muligt at styre op til max 4 koder (2 til 8 cifre) med 2 valgbare kanaler **A** eller **B** hver.


Hvert tastatur leveres fabriksindstillet og benytter standardkoden: 0000

Standardkoden kan slettes og bør ændres efter tastaturet er taget i brug.

Montering:

OBS: Før fastgørelse af tastaturet, anbefales det at tilslutte/forbinde tastaturet til styringen for at teste afstanden mellem styring og tastatur iht. placering; se nedenstående afsnit: **Installation**

- Adskil tastatur frontpanelet fra bagbeslaget (Se nedenstående skitse).
- Fastgør bagbeslaget korrekt på væggen eller søjlen (Se nedenstående skitse).
(Benyt Ø 6 mm rawplugs, hvis tastaturet skal fastgøres til væg, eller Ø 4 mm selvskærende skruer til stål eller Ø 4 mm skruer til træ og lignende overflader)
- Når bagbeslaget er blevet fastgjort til væggen eller søjlen, monteres frontpanelet på tastaturet igen.

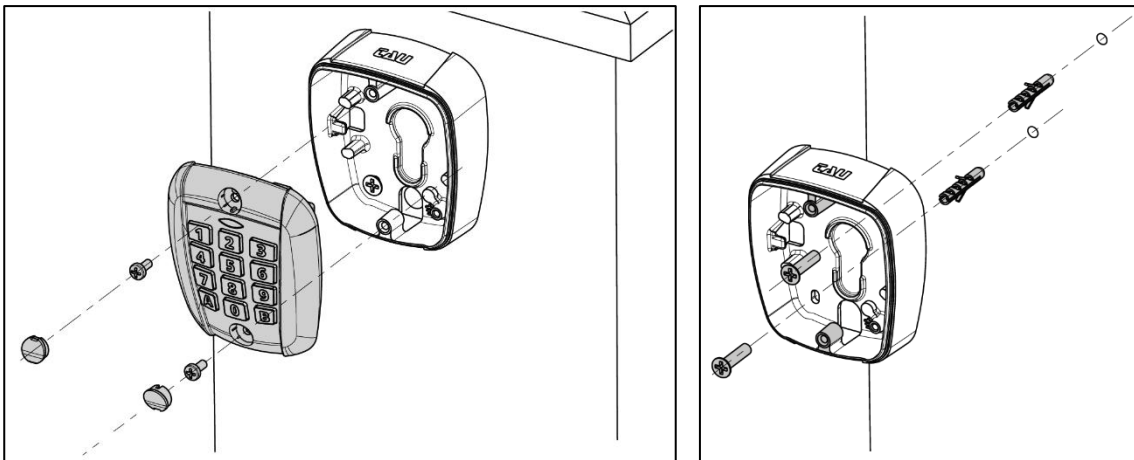

Installation:

Tastaturet bør installeres umiddelbart i nærheden af styringen for at sikre at den indbygget radio sender i tastaturet kan nå modtageren i styringen.

Før fastgørelse af tastaturet, anbefales det at tilslutte tastaturet til styringen for at teste afstanden mellem styring og tastatur.

(Bemærk: Afstanden til tastaturet kan forbedres ved montering af antenne til styringen).

Indtastning af ny personlig kode:

- Tryk og hold knap **A** inde i 4 sekunder indtil du hører et "BIP" og den grønne LED begynder at lyse.
- Indtast den nye kode (2 til 8 cifre), mens den grønne LED blinker.
- Tryk derefter kort på knap **B**, der høres et "bip", og den grønne lysdiode forbliver tændt i 1 sekund, der bekræfter at den nye kode er indtastet.

For at tastaturet skal kunne åbne/lukke din port skal det først forbindes med radiomodtageren i din styring, se nedenstående vejledning:



○ **Sådan forbindes tastatur med din styring:**

- Anbring tastaturet (sende-enheden) i nærheden af styringen til automatikken.

Metode 1:

- **Via eksisterende tilkoblet fjernbetjening:** Tryk og hold knappen inde på din fjernbetjening i minimum 10 sekunder.
Herefter vil den grønne diode i fjernbetjeningen slukke og begynde at blinke hurtigt.
Det betyder at radiomodtageren i styringen nu er i gang med at søge efter en ny sende-enhed (modtageren søger i 10 sekunder og går derefter tilbage til normal drift).
- Indtast den nye kode på kodetastaturet efterfulgt af knap **A** eller **B** og vent derefter i 10 sekunder.
- Indtast koden igen for at se om automatikken åbner/lukker.
- Lykkedes det ikke, gentages proceduren fra starten.
Alternativt kan metode 2 benyttes i stedet for.

Metode 2:

- **Via tilslutning via programmering af styring:** Fjern plastiklåget fra plastikkassen til din styreenhed.
- Tryk på knappen CH1 på styringen hvorefter en diode vil blive tændt på styringen (typisk DL7 eller DL8). Det betyder at radiomodtageren i styringen nu er i gang med at søge efter en ny sende-enhed (modtageren søger i 10 sekunder og går derefter tilbage til normal drift).
- Indtast den nye kode på kodetastaturet efterfulgt af knap **A** eller **B** og vent derefter i 10 sekunder.
- Indtast koden igen for at se om automatikken åbner/lukker.
- Lykkedes det ikke, gentages proceduren fra starten.

- For hver indtastet kode kan kommandoen for automatikken kombineres ved enten at vælge **A** eller **B**.

Sletning af indtastet kode:

For at slette kun 1 kode, kan følgende procedure benyttes:

- Tryk og hold knap **A** nede i 4 sekunder, indtil der høres et "BIP" og den grønne diode begynder at blinke.
- Imens den grønne diode blinker, indtastes koden du ønsker at slette (2 til 8 cifre)
- Herefter trykkes og holdes knappen **B** nede i 4 sekunder indtil der høres et "BIP" og dioden begynder at blinke rød og grøn samtidigt. Tryk igen på knappen **B** for at bekræfte sletningen af koden, hvorefter dioden stopper med at blinke.

Sletning af alle indtastet koder:

Ønskes det er fabriksindstille kodetastaturet uden at benytte eksisterende koder, kan følgende procedure benyttes:

- Tryk og hold **A** knappen nede i 4 sekunder indtil der høres et "BIP" og den grønne diode begynder at blinke.
- Mens dioden blinker grøn, indtastes "master" koden (fabriksindstilling: 0000 eller den master kode genereret af dig, se hvordan masterkode ændres forinden).
- Tryk og hold herefter knap **B** inde i 4 sekunder, indtil der høres et "BIP" og dioden begynder at blinke rød og grøn. Tryk herefter igen på **B** for at bekræfte sletningen nulstilling af kodetastaturet.

Ændring af Masterkoden:

For at ændre den fabriksindstillet masterkode (0000), kan følgende procedure følges:

- Tryk og hold knap **A** inde i 4 sekunder, indtil et "BIP" høres og den grønne diode begynder at blinke.
- Mens den grønne diode blinker indtastes masterkoden (fabriksindstillet: 0000, eller tidligere ændret af dig).
- Tryk og hold igen knap **A** nede i 4 sekunder indtil et "BIP" høres og dioden begynder at blinke hurtigt.
- Mens den grønne diode blinker hurtigt, indtastes nu en nye masterkode;
- Tryk derefter på **B** og et "BIP" lyd høres og dioden vil forblive tændt i ca. 1 sekund for at bekræfte at den nye masterkode er blevet ændret.

Udskiftning af batteri:


T-CODE-W Trådløs kodetastatur anvender 2 stk. 3V lithium knapbatterier af typen CR 2032.

Levetiden på batterierne afhænger af antal daglige aktivering via tastaturet.




I en typisk husstand vil man kunne forvente at batterierne kan holde i lidt over 2 år. Anvendes tastaturet til en beboelse med mange brugere vil levetiden på batterierne være væsentligt mindre.



- Fjern knapper fra skrue-hullerne
- Skruer løsnes ved hjælp af stjerneskruetrækker.
- Kodetastatur afmonteres.

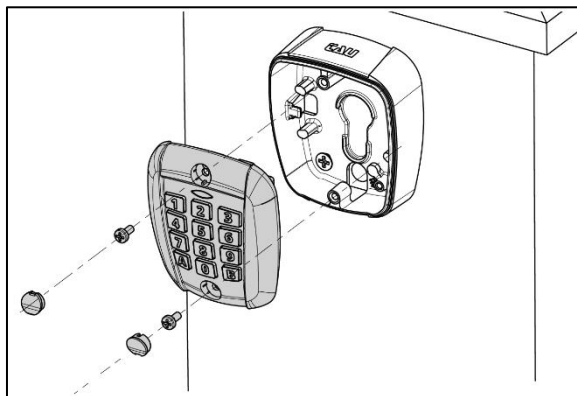

- 4 skruer på bagsiden løsnes ved hjælp af stjerneskrueetrækker
- Plastik-bagcoveret fjernes forsigtigt
- Silikoneflappen vippes op
- Printpladen fjernes forsigtigt fra plastikkassen.
- Udskift batterierne med nye CR 2032 batterier. Bemærk: Plus (+) vendes opad.
- Afprøv om tastaturet responderer (lys i dioderne).
- Saml tastaturet igen i omvendt rækkefølge.

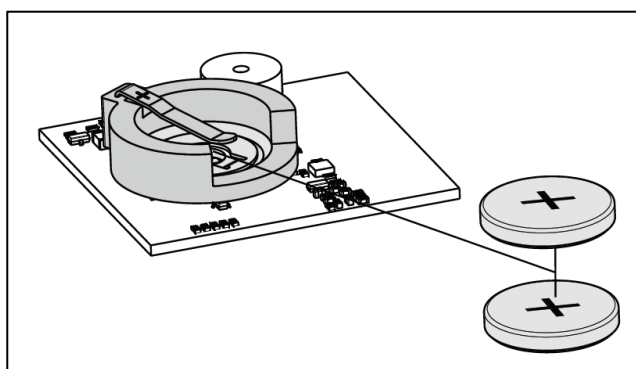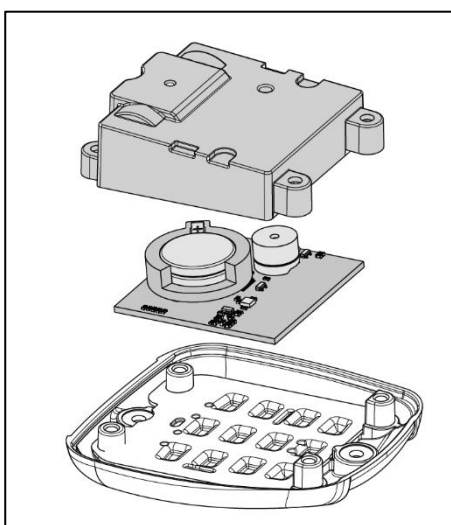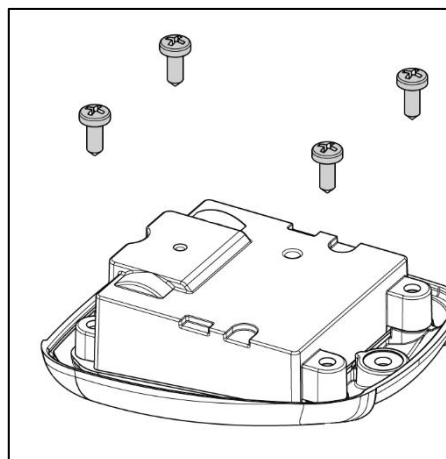

Oversat af Danautomatik

Stolt leverandør af TAU portautomatik.

Opstår der spørgsmål undervejs i installationen er du velkommen til at kontakte Danautomatik

Email: info@danautomatik.

Tlf.: 26 22 15 38 / 60 69 53 36

Hadsundvej 22, B

9575, Terndrup

Danmark